



S-POWER

RCT Power Inverter

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU




ZAPNUTÍ FV ELEKTRÁRNY



1. V rozvaděči označeném **R-FVE-M4** zapněte jistič s názvem **STŘÍDAČ**.



3. Zespod měniče je **PŘEPÍNAČ**, kterým otočíte do polohy 1.

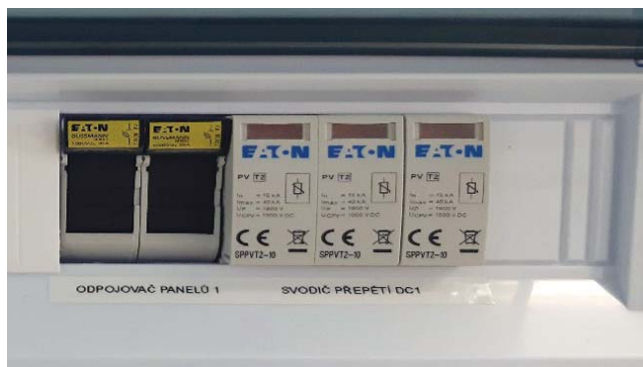

2. V rozvaděči označeném **R-FVE-DC** zatlačte **ODPOJOVAČ PANELŮ** na doraz.

VYPNUTÍ FV ELEKTRÁRNY

Pro vypnutí FVE postupujte v opačném pořadí jako při zapnutí.