



# RCT Power Storage DC + Power Switch


PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU



## ZAPNUTÍ FV ELEKTRÁRNY



1. V rozvaděči **Power Switch** zapněte jistič s názvem **FUSE POWER STORAGE**.

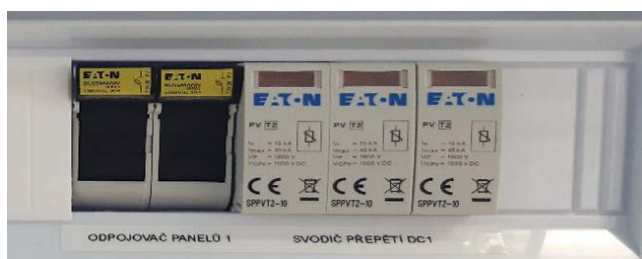

2. V rozvaděči označeném **R-FVE-DC** zatlačte **ODPOJOVAČ PANELŮ** na doraz.



3. Zespod měniče je **PŘEPÍNAČ**, kterým otočíte do polohy 1.



4. V rozvaděči označeném **R-FVE-BAT20** zatlačte **ODPOJOVAČ BATERIÍ** na doraz.



5. Na zadní straně baterií zapněte **PŘEPÍNAČ** do polohy 1.

## VYPNUTÍ FV ELEKTRÁRNY

Pro vypnutí FVE postupujte v opačném pořadí jako při zapnutí.